



Naše najboljše za vašo družino

Navodila za uporabo

Namizni sesalnik
VC100



Uvodne pripombe

Čestitamo vam za nakup Namiznega sesalnika! Najmanjši izdelek iz družine Vorwerk vas bo spremljal dolga leta in vam nudil obilo zadovoljstva pri čiščenju vašega doma.

Pred uporabo naprave

- Pred prvo uporabo naprave temeljito preberite priročnik z navodili za uporabo.
- Priročnik z navodili za uporabo shranite za kasnejšo ali ponovno uporabo. Priročnik je dodatek k izdelku in ga je ob izročitvi naprave tretji osebi treba predati skupaj z napravo.

Znaki in simboli

Ob besedilu najdete prikazane simbole s sledečimi pomeni:



Simbol za opozarjanje na nevarnost



Simbol za nasvet



Napotitev na Vorwerkovo službo za tehnično pomoč kupcem.



Napotitev na Vorwerkovo spletno stran.

Vsebina

Uvodne pripombe.....	2
Predstavitve izdelka.....	4

1. Za vašo varnost 5

1.1. Pravilna uporaba.....	5
1.2. Opozorila za varnost.....	6
1.3. Stopnja nevarnosti.....	9

2. Priprava..... 10

2.1. Polnjenje namiznega sesalnika	10
2.1.1. Polnjenje na polnilni enoti	10
2.1.2. Polnjene brez polnilne enote	11
2.2. Namestitev polnilne enote	11

3. Uporaba 12

3.1. Prikaz delovanja.....	12
3.2. Vključitev namiznega sesalnika.....	13
3.3. Aktiviranje Boost funkcije.....	13
3.4. Izključitev namiznega sesalnika.....	13
3.5. Shranjevanje namiznega sesalnika.....	13

4. Vzdrževanje 15

4.1. Odstranitev filter enote.....	15
4.2. Izpraznitev enote za prah.....	16
4.3. Vstavljanje filter enote.....	16

5. Odpravljanje motenj v delovanju.....17

6. Odstranitev iz uporabe in varovanje okolja..... 20

6.1. Odstranitev naprave.....	20
6.2. Odstranitev baterij.....	20
6.3. Odstranitev embalaže.....	21
6.4. Informacije za varovanje okolja.....	22

7. Garancija..... 24

8. Služba za pomoč uporabnikom..... 24


9. Tehnični podatki..... 25

Predstavitev izdelka

Namizni sesalnik brez napora in enako močno sesa po različnih blazinah, gladkih površinah in ozkih mestih. Praznjenje namiznega sesalnika je hitro in enostavno.

Spodnja slika in legenda prikazujeta namizni sesalnik in njegove sestavne dele.

Legenda	
Poz.	Namizni sesalnik VC100
1	Enota za prah
2	Zaskočna tipka za odpiranje
3	Električni polnilnik
4	Polnilna enota
5	Filter enota
6	Reže za izpuh zraka
7	Prikaz delovanja
8	Stikalo za vklop / izklop z Boost funkcijo

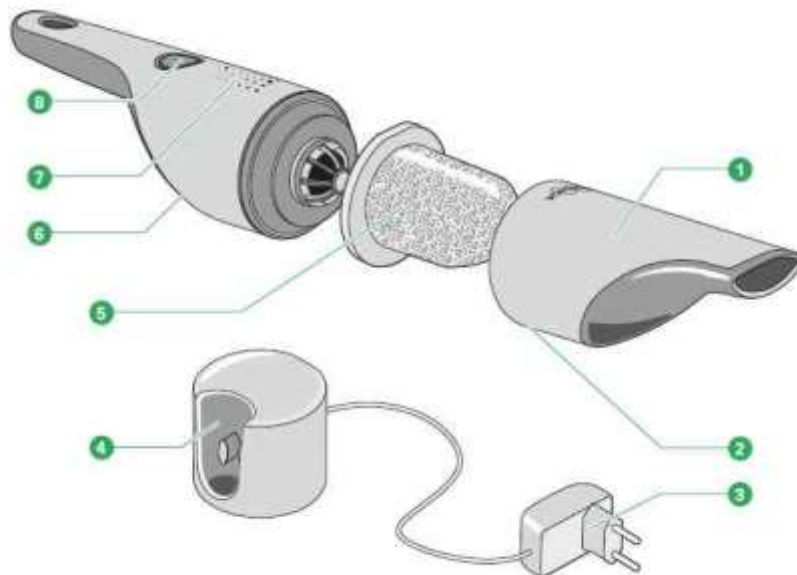

1. Za vašo varnost

Vorwerkovi izdelki se odlikujejo po tem, da so zelo varni. Vendar pa je varnost tega izdelka možno zagotavljati le ob pogoju, da pri delu dosledno upoštevate navodila za uporabo.

1.1. Pravilna uporaba

Opozorilo!

Ta naprava **NI** namenjena za to, da jo uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali pomanjkanjem znanja, razen v primeru, ko so te osebe pod strogim nadzorom osebe, ki je pristojna za njihovo varnost ali pa, če od te osebe prejemajo ustrezna navodila o pravilni in varni uporabi namiznega sesalnika.

Otrokom je treba preprečiti igranje z napravo.

1.2. Opozorila na varnost

Opozorilo!

- Pred prvo uporabo namiznega sesalnika je treba temeljito prebrati priročnik z navodili za uporabo.
 - Še posebej bodite pozorni na v nadaljevanju napisana opozorila za varnost.
 - Priročnik z navodili za uporabo je treba shraniti za nadaljnjo uporabo. Priročnik je dodatek k napravi in ga je treba priložiti sesalniku tudi takrat, ko se tega preda tretji osebi
-

Poškodovanje naprave!

- Pred izvajanjem predelave, čiščenjem in vzdrževalnimi deli je treba sesalnik izklopiti in električni polnilnik izključiti iz električne vtičnice.
 - Električni polnilnik nikoli ne vlecite za priključni kabel, temveč vtikač previdno potegnite iz vtičnice.
 - Z namiznim sesalnikom nikoli ne sesajte vode, ostalih tekočin ali lahko vnetljivih substanc. Pepel posesajte šele, ko je popolnoma ohlajen.
 - Namiznega sesalnika ali polnilne enote nikoli ne potaplajte v vodo ali v druge tekočine.
 - Namiznega sesalnika nikoli ne uporabljajte v vlažnem okolju.
 - Namiznega sesalnika nikoli ne uporabljajte za sesanje mokrih površin ali za sesanje na zunanjih površinah.
 - Vaše naprave ali elektronskih delov nikoli ne čistite z vodo ali vlažnimi čistili.
-

Nevarnost električnega udara!

- Nikoli sami ne izvajajte popravil na vaši napravi. Popravila električnih naprav je dovoljeno opravljati samo pooblaščen Vorwerkovi servisni službi.
 - Nikoli ne vstavljajte ostrih predmetov v predele, kjer se nahajajo električni kontakti.
 - Nikoli ne spreminjajte električnih kontaktov.
 - Namiznega sesalnika nikoli ne uporabljajte, če opazite, da je poškodovan.
 - V primeru poškodbe namiznega sesalnika se obrnite na najbližjo Vorwerkovo službo za pomoč uporabnikom.
-

Nevarnost požara!

- Nikoli ne posesajte žarečega pepela ali tlečega cigaretnega ogorka.
-

Nevarnost eksplozije!

- Nikoli ne posesajte eksplozivnih ali lahko vnetljivih snovi.
 - Namiznega sesalnika nikoli ne odvrzite v odprti ogenj.
-

Opozorilo! Nevarnost poškodb zaradi nepravilne uporabe!

- Vedno uporabljajte izključno originalne Vorwerkove izdelke.
 - Pred začetkom uporabe namiznega sesalnika je treba preveriti, ali so podatki o napetosti, navedeni na napravi, v skladu z lokalno omrežno napetostjo.
 - Pogon polnilne enote se izvaja samo prek izmenične napetosti in (s strani ustreznega strokovnjaka) pravilno nameščenega priključka.
 - Namizni sesalnik uporabljajte izključno z izmenično napetostjo, kot je to napisano na identifikacijski ploščici, pritrjeni na napravi.
 - Nikoli ne uporabljajte namiznega sesalnika in polnilnika za omrežno napajanje, če na polnilniku opazite znake poškodb.
 - Pred izvajanjem čiščenja električnega polnilnika ga je potrebno izključiti iz vtičnice.
-

- Polnjenje namiznega sesalnika je vedno treba izvajati s priloženim električnim polnilnikom za napajanje (tip: KSAA1200050W1EU).
 - Povsem normalno je, da se polnilna enota sesalnika med polnjenjem segreje.
 - Namiznega sesalnika nikoli ne skladiščite na prostem; vedno ga shranjujte tako, da bo zaščiten pred vlago.
 - Namiznega sesalnika ne postavljajte v bližino virov ognja (štedilnika, ogrevalnih naprav ali vročih grelnih teles).
 - Namizni sesalnik je treba po vsaki uporabi izklopiti.
 - Polnilna enota dovaja nizko napetost (cca 12 V), zato ni nevarna.
 - Med izvajanjem sesanja pazite na to, da ne blokirate odprtih za izpih zraka.
 - Pred začetkom polnjenja je treba namizni sesalnik izklopiti.
 - Namizni sesalnik je treba uporabljati izključno z vstavljenim filter enoto.
 - Pri vrtanju lukenj v zid za polnilno enoto (še posebej v bližini vtičnice) je potrebna posebna previdnost, saj lahko pride do tveganja in sicer električnega udara.
 - Namizni sesalnik je treba polniti in uporabljati pri temperaturah med 5 °C in 35 °C. Tudi shranjevanje se priporoča v tem temperaturnem območju.
 - Nikakor ne sme priti do kratkega stika baterij! Baterij nikoli ne izpostavljajte ognju, vročini ali neposrednim sončnim žarkom.
-

Namiznega sesalnika ne uporabljajte:

- v primeru, ko je sesalnik padel na tla in kaže na očitne poškodbe ali motnje v delovanju;
 - v primeru, ko so vidne poškodbe na polnilni enoti ali kabel polnilne enote.
-

Namizni sesalnik je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in v hiši. Pri nenamenski uporabi ali v primeru uporabe v nasprotju z navodili, zapisanimi v tem priročniku, Vorwerk ne prevzema nobene odgovornosti.


Namizni sesalnik izpolnjuje varnostne predpise države, v kateri se prodaja prek pooblaščen Vorwerkove prodajne organizacije. V primeru uporabe naprave v kakšni od drugih držav pa izpolnjevanja lokalno veljavnih varnostnih standardov ni možno zagotoviti. Vorwerk zato zavrača vsako iz tega izhajajoče tveganje za varnost uporabnika in posledično odgovornost.

1.3. Stopnje nevarnosti

- Prosimo, da za vašo varnost upoštevate tudi opozorila na nevarnosti, zapisana v nadaljevanju tega priročnika.

Opozorila na nevarnosti, zapisana v poglavjih v nadaljevanju, boste prepoznali po opozorilnem simbolu in/ali opozorilni besedi, s katero so predstavljene stopnje nevarnosti:

Stopnja nevarnosti	Opozorilni simbol	Opozorilne besede	Možne nevarnosti
3		Pozor!	- Nevarnost električnega udara - Nevarnost požara. - Nevarnost eksplozije.
2		Pozor!	- Nevarnost za poškodbo.
1		Opozorilo!	- Nevarnost električnega udara - Nevarnost požara. - Nevarnost eksplozije.

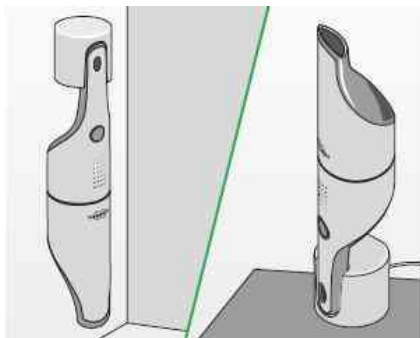

Namestitev polnilne enote

2. Priprava

Namizni sesalnik lahko udobno shranjujete na polnilni enoti, ki je nameščena na zidu ali postavljenega na mizi. Na takšen način je namizni sesalnik s svojimi visoko zmogljivimi baterijami vsak trenutek pripravljen za uporabo.

2.1. Polnjenje namiznega sesalnika



Pred prvo uporabo je namizni sesalnik treba napolniti.


Ko so baterije prazne, prične prikaz delovanja utripati, varnostni sistem (Cut off - samodejna ustavitev) pa namizni sesalnik izklopi, da se prepreči poškodovanje baterij. Prikaz delovanja nato še nekaj sekund nadaljuje z utripanjem.

Za polnjenje namiznega sesalnika sta na voljo dve možnosti:


1. Polnjenje na polnilni enoti.
2. Polnjenje brez polnilne enote, z neposredno vključitvijo priključka za polnjenje v sesalnik. Pri tem je treba polnilno enoto predhodno odpreti.

2.1.1. Polnjenje na polnilni enoti

- Prepričajte se, da je namizni sesalnik izključen.
- Električni polnilnik za napajanje vključite v električno vtičnico.
- Namizni sesalnik postavite na polnilno enoto **4**.

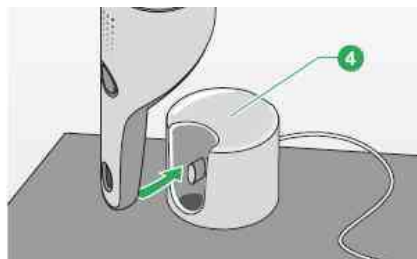


Namestitev na polnilno enoto

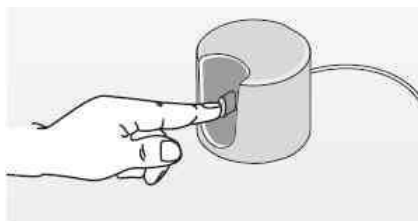

Odpiranje polnilne enote



Polnjenje brez polnilne enote

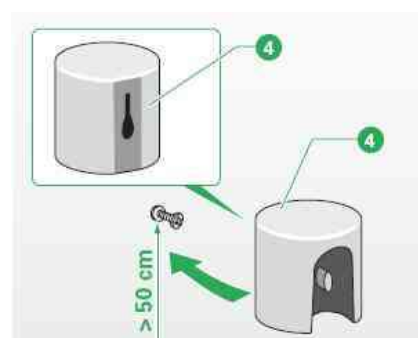

Pritrditev polnilne enote

2.1.2. Polnjenje brez polnilne enote

- Prepričajte se, da je namizni sesalnik izključen.
- Pritisnite na gumb na polnilni enoti, da se polnilna enota odpre.
- Majhen vtič napajalnika vstavite v ustrezno odprtino - vtičnico na ročaju namiznega sesalnika.
- Nato električni polnilnik za napajanje vključite v električno vtičnico.

Na prikazu delovanja je razvidno, da je polnjenje sesalnika v teku. Prikaz delovanja se izključi takoj, ko so baterije v celoti napolnjene (približno po 4. urah). Za optimalno napolnjenost je namizni sesalnik treba pustiti, da se polni vse dotlej, dokler prikaz delovanja ne ugasne.

2.2. Namestitev polnilne enote



Izberite pritrdilne elemente, ki so primerni za pritrditev na vašo steno.

- Za pritrditev polnilne enote **4** na steno potrebujete vijak.
- Vijak pritrdite v steno. Pazite na to, da razdalja do tal znaša Najmanj 50 cm.
- Polnilno enoto namestite (s pomočjo v ta namen predvidene odprtine) na kljukico oziroma vijak.

Polnilno enoto lahko postavite tudi na vodoravno površino (npr. na mizo ali delovni pult).

3. Uporaba

V tem poglavju boste spoznali delovanje namiznega sesalnika.


**Opozorilo! Nevarnost električnega udara.**

- Z namiznim sesalnikom nikoli ne sesajte vode, drugih tekočin ali lahko vnetljivih substanc. Pepel posesajte šele potem, ko je ta popolnoma ohlajen.
- Namiznega sesalnika ali polnilne enote nikoli ne potaplajte v vodo ali v druge tekočine.


3.1. Prikaz delovanja

Prikaz delovanja vam kaže status delovanja vašega namiznega sesalnika.

Prikaz delovanja	Status
Prikaz delovanja izklopljen.	Izklopljen.
Prikaz delovanja vklopljen.	Normalno delovanje.
Prikaz delovanja vklopljen.	Vključena Boost funkcija.
Prikaz delovanja kratko utripa.	Prosimo, napolnite.
Prikaz delovanja pulzira.	Postopek polnjenja je v teku.
Prikaz delovanja izklopljen.	Postopek polnjenja je končan.
Prikaz delovanja hitro utripa.	Motnja v delovanju (gl. poglavje 5, str. 17).

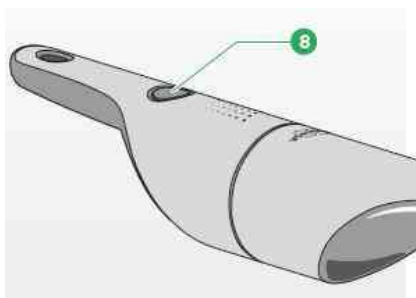

Vklop namiznega sesalnika

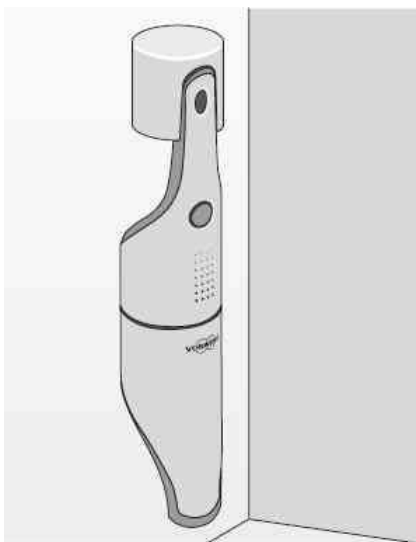

Shranjevanje namiznega sesalnika

3.2. Vklop namiznega sesalnika

- Za vklop namiznega sesalnika pritisnite na stikalo za vklop/izklop **8**.

3.3. Aktiviranje Boost funkcije

- Za vklop namiznega sesalnika pritisnite na stikalo za vklop/izklop **8**.
- S pritiskom na stikalo za vklop/izklop se Boost funkcija aktivira in stikalo morate držati ves čas, ko želite, da deluje Boost funkcija.
- Ko stikalo za vklop/izklop popustite, namizni sesalnik ponovno deluje v normalnem načinu.

3.4. Izklop namiznega sesalnika

- Za izklop namiznega sesalnika pritisnite na stikalo za vklop/izklop **8**.

3.5. Shranjevanje namiznega sesalnika

Ko namiznega sesalnika ne uporabljate, ga postavite na polnilno enoto. Baterije se zaradi tega ne bodo praznile.




Kadar baterije namiznega sesalnika niso popolnoma prazne, je kratek čas polnitve običajen. Ko prikaz delovanja po priključitvi naprave samo na hitro zasveti, pa to pomeni, da so se baterije pravkar napolnile.

Učinkovit polnilni sistem namiznega sesalnika se samodejno izklopi, ko so baterije popolnoma napolnjene.

Namizni sesalnik brez nevarnosti lahko stalno shranjujete na polnilni enoti. Električni polnilnik za napajanje se rahlo segreje; pri tem gre za povsem normalen postopek.



Kadar predvidevate daljše obdobje neuporabe namiznega sesalnika (npr. čas dopusta), izključite električni polnilnik za napajanje iz vtičnice, z namenom varčevanja z električno energijo in preprečevanja nevarnosti za požar, ki lahko nastane kot posledica kratkega stika ob konicah napetosti ali podobno (npr. ob neurju).

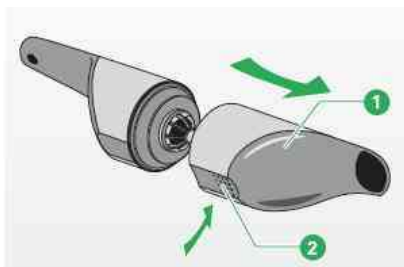

Odstranitev enote za prah

4. Vzdrževanje

Za optimalno in dolgotrajno delovanje namiznega sesalnika je nujno potrebno redno čiščenje. Namizni sesalnik je enostaven za praznjenje in čiščenje. Enoto za prah enostavno snamete s pritiskom na zaskočno tipko za odpiranje, tako da sesalnik lahko izpraznite, ne da bi si pri tem umazali roki. V tem poglavju vam predstavljamo postopek čiščenja namiznega sesalnika.

4.1. Odstranitev filter enote



Odstranitev filter enote

- Pritisnite na zaskočno tipko **2** za odpiranje enote za prah **1** in jo odstranite iz naprave.
- Enota za prah naj bo obrnjena tako, da odprtina za sesanje gleda navzdol.
- Ponovno pritisnite na zaskočno tipko za odpiranje in iz enote za prah odstranite filter enoto **5**.

Opozorilo!

Pri odstranjevanju filter enote lahko prah pade ven iz enote za prah.


- Držite enoto za prah tako, da je odprtina za sesanje obrnjena navzdol.



Odstranitev enote za prah

4.2. Izpraznitev enote za prah

- Snemite filter enoto (glejte poglavje 4.1 na strani 15).
- Vsebino enote za prah **1** izpraznite v posodo za smeti.
- Po potrebi očistite enoto za prah z vlažno krpo in pustite, da se pred ponovno namestitvijo enota popolnoma posuši.

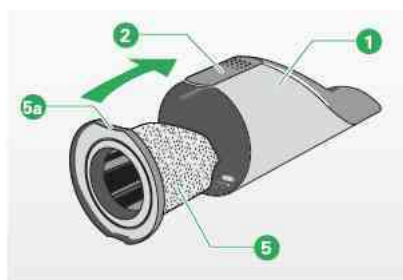

Odstranitev filter enote

4.3. Vstavljanje filter enote

Pri vstavljanju filter enote **5** je treba paziti na to, da je vdolbina na filter enoti **5a** obrnjena proti zaskočni tipki za odpiranje **2** na enoti za prah **1**.

- Pritisnite na zaskočno tipko za odpiranje in potisnite filter enoto do roba v enoti za prah.

5. Odpravljanje motenj v delovanju



Opozorilo! Nevarnost električnega udara in poškodb

- Nikoli samostojno ne izvajajte popravil na napravi. Popravilo električnih naprav je dovoljeno izvajati samo pristojni Vorwerkovi službi za pomoč uporabnikom.

V primeru, da vaša naprava ne deluje pravilno, gre lahko za enega od naslednjih vzrokov oziroma motenj v delovanju:

Motnja	Možen vzrok in odprava
Namizni sesalnik ne deluje.	Možno je, da so baterije prazne. • Napolnite namizni sesalnik. Namizni sesalnik ni bil pravilno napolnjen. • Preverite, če so električni polnilnik za napajanje, polnilna enota in namizni sesalnik medsebojno povezani in če vtičnica deluje. (Prikaz delovanja na ročaju pulzno utripa in s tem kaže, da je polnjenje sesalnika v teku.) Kontaktne mesta na napravi in/ali polnilniku so morda umazana. • Kontaktne mesta očistite s suho krpo. Morda je bil namizni sesalnik vklopljen, medtem ko se je izvajal postopek polnjenja. • Pazite na to, da je pri polnjenju namizni sesalnik vedno izklopljen.

Motnja	Možen vzrok in odprava
Po kontaktu sesalnika s polnilno enoto ali samo s polnilcem se postopek polnjenja ne prične (nobenih pulznih prikazov delovanja).	• Preverite, če so električni polnilnik za napajanje, polnilna enota in namizni sesalnik medsebojno povezani in če vtičnica deluje. (Prikaz delovanja na ročaju pulzno utripa in s tem kaže, da je polnjenje sesalnika v teku.) • Pazite na to, da je pri polnjenju namizni sesalnik vedno izklopljen.
Prikaz delovanja hitro utripa.	• Namizni sesalnik se nahaja v varnem načinu delovanja; do tega je lahko prišlo zaradi previsoke temperature baterij. • Električni polnilnik za napajanje izvlecite iz vtičnice in pustite, da se namizni sesalnik ohladi. V primeru, da je motnja še vedno prisotna, se obrnite na Vorwerkovo službo za pomoč uporabnikom.
Namizni sesalnik sploh ne sesa več ali ne več tako dobro kot prej in pri tem oddaja neobičajne zvoke.	Morda je odprtina za sesanje blokirana. • Namizni sesalnik izklopite in očistite odprtino. Morda enota za prah ni bila pravilno nameščena na sesalnik. • Enoto za prah pravilno namestite na sesalnik. Morda je enota za prah polna. • Izpraznite enoto za prah.

Motnja	Možen vzrok in odprava
Prah uhaja iz naprave.	Morda enota za prah ni bila pravilno nameščena na sesalnik. • Enoto za prah pravilno namestite na sesalnik. Morda filter enota ni bila pravilno vstavljena v enoto za prah. • Filter enoto pravilno vstavite v enoto za prah.
Enota za prah se ne zaskoči v napravo.	• Filter enota je vstavljena obrnjeno. • Filter enoto pravilno obrnite tako, da bo velika vdolbina na filter enoti obrnjeno proti zaskočni tipki za odpiranje (glejte tudi poglavje 4.3).



V kolikor motnje ni možno odpraviti, se obrnite na Vorwerkovo službo za pomoč uporabnikom (glejte poglavje 8. Služba za pomoč uporabnikom, na strani 24).

6. Odstranitev iz uporabe in varovanje okolja

6.1. Odstranitev naprave



Kot imetniku električne ali elektronske naprave vam po zakonu (v skladu z Direktivo EU št. 2002/96/ES z dne 27. 1. 2003 o električnih in elektronskih napravah kot tudi po Zakonu o elektriki ali elektroniki z dne 16. 3. 2005) naprave in njenih električnih/elektronskih delov ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke.

- Namesto tega uporabite za to predvidene brezplačna zbirna mesta za recikliranje odpadnih elektronskih naprav.
- Za več informacij povprašajte v pristojnih lokalnih ali državnih uradih.

6.2. Odstranitev baterij

Vgrajene baterije z litijevimi ioni vsebujejo substance, ki lahko pomenijo nevarnost za okolje.

- Naprave z baterijo ne vrzite v zabojnik z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč jih oddajte na ustrezno zbiralno mesto.

Odsluženo napravo lahko pošljete tudi na Vorwerkovo službo za pomoč uporabnikom, ki bo poskrbela za to, da bodo baterije odstranjene iz naprave in na okolju prijazen način nato tudi uničene.

**Pozor! Nevarnost poškodb zaradi izlitja baterij!**

Izlitje iz baterij ne sme priti v stik z očmi in sluznico.

- Operite si roke in izperite oči z veliko količino čiste vode. V primeru, da imate po tem še težave, je treba poiskati zdravniško pomoč.

6.3. Odstranitev embalaže

Embalaža predstavlja pomemben del našega izdelka: njena naloga je, da napravo ščiti pred poškodbami, ki bi lahko nastale med transportom, in da zmanjšuje tveganje za izpad naprave. Zaradi tega se embalaži ne moremo izogniti. V primeru, da morate napravo v času trajanja garancije ali kasneje poslati na servis, je originalna embalaža najzanesljivejša zaščita pred poškodbami, ki bi lahko nastale med prevozom.

Če pa embalažo kljub vsemu želite odstraniti, jo lahko kadarkoli in brez omejitev oddate v najbližji lokalni zbiralni center (zbiralniki za papir, rumeni smetnjaki, zbiranje starega papirja).

Prosimo, da se v primeru dodatnih vprašanj obrnete na ustrezno servisno službo za pomoč uporabnikom (glejte poglavje 8. Služba za pomoč uporabnikom, na strani 24).

6.4. Informacije za varovanje okolja

Ohranjanje narave in varovanje okolja: Vorwerk si je varovanje okolja zadal za pomemben cilj podjetja.

Manj embalaže

Uporabljamo izključno okolju prijazen material, ki ga je ob pravilnem odstranjevanju možno ponovno uporabiti. Že v postopku razvijanja izdelkov razmišljamo tudi o varčevanju z odpadno embalažo in se zavzemamo za njeno ločeno zbiranje ter recikliranje.

Varčevanje z energijo

Vorwerkovi izdelki varujejo okolje: pri veliki zmogljivosti sesanja porabijo zelo malo energije.

Okolju prijazna izdelava

Pri proizvodnji naših izdelkov namenjamo veliko pozornosti tudi varovanju okolja. Uporabljamo plastične materiale in barve, ki jih je možno reciklirati. Povsem zavestno smo se odpovedali uporabi materialov, ki zavirajo gorenje, ki pomeni veliko obremenitev za okolje. Za filtrirne vrečke uporabljamo lepila brez topil, nebeljen papir ali neoporečno plastiko. Naši priročniki z navodili za uporabo so izdelani na papirju, ki je proizveden iz lesa, pridobljenega v procesu trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, in je beljen brez uporabe klora.

Materiali za recikliranje in ponovno uporabo

Materiale naših izdelkov je možno skoraj v celoti ponovno uporabiti. Odpovedali smo se uporabi PVC-ja.

Pri pripravi naših izdelkov pazimo na vrsto materiala: uporabljene materiale je kasneje možno brez velikih izdatkov za energijo z modernimi napravami ločiti glede na vrste materialov. Za še lažje recikliranje so plastične sestavine v izdelkih v kar največji meri ustrezno označene.

7. Garancija

Garancija se izkazuje na podlagi izdanega računa in velja 2 leti od datuma nakupa.

8. Služba za pomoč uporabnikom

Služba za pomoč uporabnikom v Sloveniji



Telefon: 01 200 48 10 ali brezplačni telefon: 080 10 33;
telefaks: 01 423 22 55
Od ponedeljka do petka, od 8.30 do 15.30 ure.

Prisotnost na internetu



Slovenija www.parnad.si

9. Tehnični podatki

Namizni sesalnik	
Oznaka skladnosti	
Ohišje	Visoko kakovostna plastika, primerna za recikliranje.
Motor	DC-motor brez vzdrževanja, z 20.000 obrati/min.
Vhodna napetost Polnilnik za el. nap.	220 - 240 Voltov izmenična, frekvenca 50/60 Herzov.
Izhodna napetost Polnilnik za el. nap.	12 V DC +/- 10 %
Tip polnilnika	KSA A1200050W1EU
Izmenska moč motorja	50 Wattov
Maks. moč zraka	9 Wattov
Maks. volumenski tok	12 l/s
Teža	750 g, brez polnilne postaje in vtiča za el. napajanje.
Emisija hrupa	74 dBA (merjeno na delovni mizi na prostem).
Baterije	Litijski ioni.



PARNAD d.o.o.

Cesta v Gorice 33
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: 01 200 48 10

Brezplačna tel.št.: 080 10 33

fax: 01 423 22 55

e-pošta: parnad@parnad.si

spletna stran: www.parnad.si
