

Merilni trak za določanje trdote vode
Measuring strip for identifying water hardness
Bandelette de mesure de la dureté de l'eau
Cartine per determinare la durezza dell'acqua
Tiras de medición para calcular la dureza del agua
Meetstrook voor bepaling van de waterhardheid
Mätsticka för att fastställa vattnets hårdhetsgrad
Součásti balení je testovací proužek k určení tvrdosti vody.
Sučasťou balenia je testovací pružok k určenie tvrdosti vody
Pasek pomiarowy do określenia twardości wody



Parnad d.o.o.
Cesta v Gorice 33, 1000 Ljubljana
parnad@parnad.si
080 10 33
www.parnad.si

V2 2216

stylies®

TITAN - ULTRAZVOČNI VLAŽILEC ZRAKA



INFORMATION



► SCAN ME ◀
«QR-Scanner»
@ APP-Store & GooglePlay



Navodila za uporabo Slovenščina 2

Instruction Manual English 12

Mode d'emploi Français 22

Istruzioni d'uso Italiano 32

Instrucciones de uso Español 42

Gebruiksaanwijzing Nederlands 52

Användarhandbok Svenska 62

Návod k obsluze Český 72


Návod na obsluhu Slovenčina 82




Instrukcja obsługi Polski 92



stylies®

TITAN - ULTRAZVOČNI VLAŽILEC ZRAKA

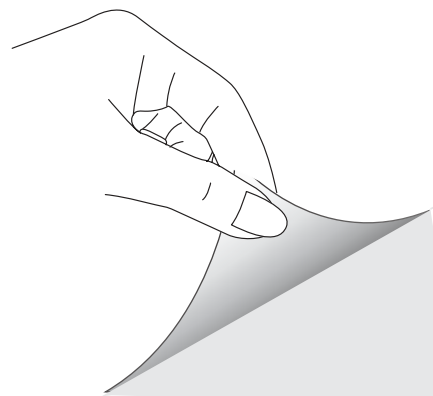

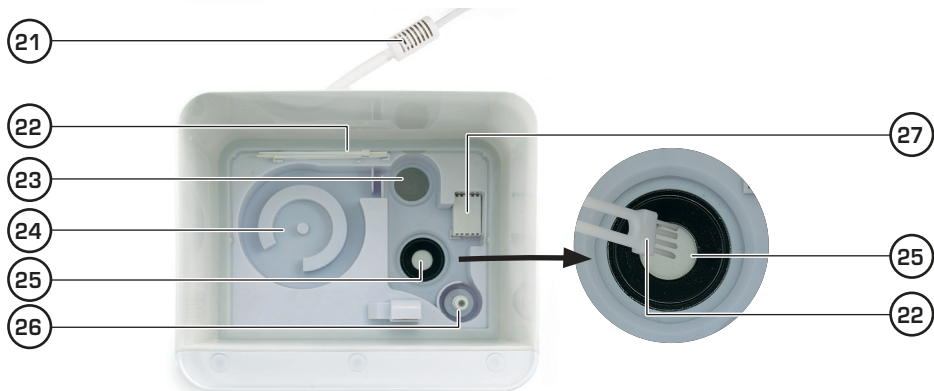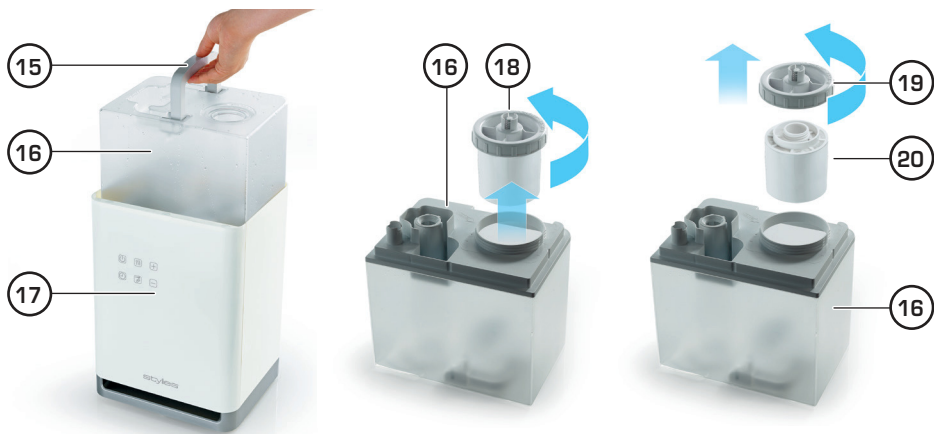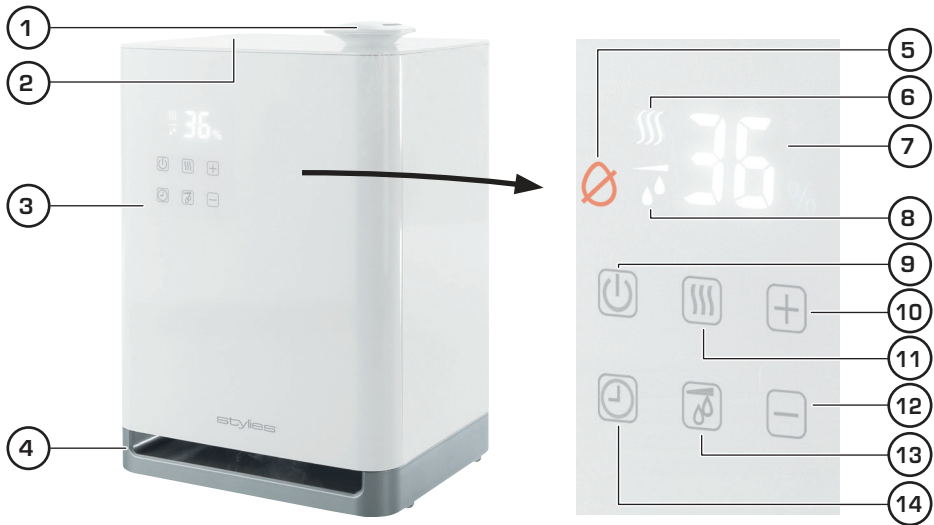

Čestitamo! Pravkar ste postali lastnik izjemnega ultrazvočnega vlažilca zraka Stylies TITAN s sodobno tehnologijo. Uporaba vam bo prinesla veliko zadovoljstva in izboljšala kakovost zraka v vaših prostorih.
Kot pri vseh električnih gospodinjskih napravah, je tudi pri uporabi tega vlažilca potrebna posebna previdnost, da se izognete poškodbam, požaru in morebitni škodi na napravi. Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik in bodite pozorni na varnostna navodila ter oznake, natisnjene na napravi.

POMEMBNE VARNOSTNE SMERNICE

- Prosimo, da pred prvo uporabo naprave natančno preberete navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo; po potrebi jih predajte naslednjemu lastniku.
- Coplax AG zavrača vsakršno odgovornost za izgubo ali škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.
- Aparat se sme uporabljati samo v gospodinjstvu in za namene, opisane v teh navodilih. Neodobrena uporaba in tehnične spremembe aparata, lahko povzročijo nevarnost za življenje in zdravje.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, oziroma s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti, ki iz tega izhajajo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Kabel priključite samo na izmenični tok. Upoštevajte podatke o napetosti, ki so navedeni na aparatu.
- Naprava mora biti vedno izklopljena iz vtičnice:
 - preden se naprava premakne na drugo mesto
 - preden se naprava odpre ali ponovno napolni z vodo
 - v primeru okvare
 - pred vsakim čiščenjem
 - po vsaki uporabi.
- Ne uporabljajte poškodovanih podaljševalnih kablov.

- Naprave nikoli ne prenašajte ali vlecite za napajalni kabel.
- Prebadanje ohišja je strogo prepovedano.
- Ne napeljujte napajalnega kabla preko ostrih robov in poskrbite, da se ne uklešči.
- Vtiča ne iztaknite iz vtičnice z mokrimi rokami ali tako, da vlečete za napajalni kabel.
- Vtičnica, na katero je priključena naprava, mora biti vedno dostopna. Naprave ne uporabljajte neposredno ob vtičnici.
- Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini kadi, prhe ali bazena (upoštevajte najmanjšo razdaljo 3 m). Napravo postavite tako, da je oseba v kadi ne more doseči.
- Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote. Napajalnega kabla ne izpostavljajte neposredni toploti (npr. segreti kuhalni plošči, odprtemu ognju, vroči likalni plošči ali grelcem). Kable zaščitite pred oljem.
Naprave ne postavljajte neposredno ob stene, zavesa ali pohištvo.
- Poskrbite, da bo naprava med delovanje stabilno postavljena in da se nihče ne bo spotaknil ob napajalni kabel.
- Naprava ni odporna proti škropljenju z vodo.
- Naprava je namenjena izključno uporabi v notranjih prostorih.
- Naprave ne shranjujte na prostem.
Napravo shranjujte na suhem mestu, nedostopnem otrokom (napravo po možnosti zapakirajte).
- V vodo ne dodajajte nobenih dodatkov (npr. dišav, eteričnih olj ali osvežilcev vode).
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisna delavnica ali ustrezno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
- Pred vsakim vzdrževanjem, čiščenjem in po vsaki uporabi, izklopite napravo ter izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.

Naprave ne postavljajte neposredno na tla. Uporabite vodoodporna podlogo!

OPIS NAPRAVE



Glavni sestavni deli naprave (glejte notranjo platnico):

- | | |
|--|--|
| 1. Izhod za meglico | 11. Nastavitev predgretja |
| 2. Pokrov rezervoarja za vodo | 12. Nastavitev «-» |
| 3. Zaslon / upravljalni elementi | 13. Nastavitev vlažnosti zraka (40–75 %) ali «Co» za neprekinjeno delovanje |
| 4. Osnova | 14. Časovnik za samodejni izklop |
| 5. Opozorilo o nizki ravni vode | |
| 6. Signal za predgretje | |
| 7. Relativna vlažnost zraka, npr. «36 % RH» | |
| 8. Prikaz vlažnosti zraka | |
| 9. Stikalo za vklop/izklop | |
| 10. Nastavitev «+» | |
| 15. Ročaj rezervoarja za vodo | 24. Zbiralnik vode |
| 16. Rezervoar za vodo | 25. Ultrazvočna membrana - ne dotikajte se je - nevarnost opeklin |
| 17. Osnova | 26. Senzor nivoja vode |
| 18. Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna s pokrovom rezervoarja | 27. «Čistilna kocka» |
| 19. Pokrov rezervoarja | |
| 20. Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna | |
| 21. Napajalni kabel s higrostat senzorjem | |
| 22. Čistilna krtača v držalu | |
| 23. Predgretje | |


ZAGON / HITRI VODNIK

Ta hitri vodnik je namenjen izkušenim uporabnikom, ki želijo napravo zagnati v nekaj korakih. Za podrobnejša navodila glejte naslednje poglavje.

1. Postavite vlažilnik na stabilno in vodoodporno površino, nikoli na preprogo ali parket.
2. Odstranite rezervoar za vodo (2) -trdno ga primite za ročaj (15) in povlecite navzgor.




3. Obrnite rezervoar na glavo ter odvijte in odstranite pokrov rezervoarja (18).
4. Rezervoar napolnite z največ 5,5 litra (1,45 ameriških galonov) hladne sveže vode.

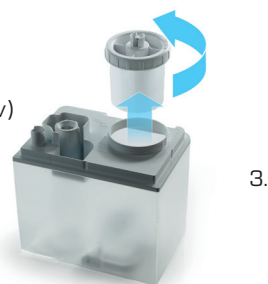


5. Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna (15) je tovarniško nameščena - preverite, da je trdno privita na pokrov rezervoarja (19).

Za zamenjavo kartuše za odstranjevanje vodnega kamna (20) vzemite novo iz embalaže in jo trdno privijte na pokrov rezervoarja (19).

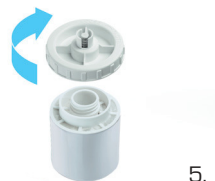

5.

6. «Čistilna kocka» (27) je prav tako tovarniško nameščena (več podrobnosti na strani 18).

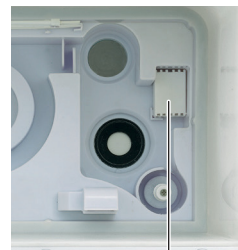

«Clean Cube»

6.

7. Pokrov rezervoarja s kartušo (18) trdno privijte na rezervoar.

8. Obrnite rezervoar na glavo in preverite, ali pušča vodo.

9. Rezervoar namestite nazaj - zaslišati bi morali zvok mehurčkov, kar pomeni, da se zbiralnik polni z vodo.

10. Namestite pokrov rezervoarja za vodo (2).



7.

11. **Vstavite napajalni vtič (prikaže se trenutna vlažnost zraka).**

12. Ko je zbiralnik vode popolnoma napolnjen, rdeč simbol na zaslonu  ugasne. Vlažilec je zdaj pripravljen za uporabo.

13. Zaslon (7) se osvetli, ko pritisnete tipko. Po 15-tih sekundah se zatemni. Vlažnost zraka je prikazana tudi, ko je naprava izklopljena (če tega na želite, izvlecite napajalni vtič).

14. **Pritisnite tipko**  **za vklop.** Na zaslonu začne utripati «2» - količina meglice, naprava pa prične oddajati meglico.


15. **Nastavitev vlažnosti: najprej pritisnite**  **tipko., nato**  **in**  **z večkratnim pritiskanjem tipke nastavite želeno vlažnost (40–75 % rel.)**

Priporočamo 40–60 %. Ko zaslon preneha utripati, je nastavitev zelene vlažnosti shranjena, naprava pa jo samodejno vzdržuje. Nastavitev «Co» omogoča neprekinjeno delovanje brez nadzora vlažnosti, vendar lahko ob prepogosti uporabi povzroči prekomerno vlažnost.

16. **Nastavite zeleno količino meglice**  **in**  **(3 stopnje)** z večkratnim pritiskanjem tipk in . Izhod za meglico na vrhu, usmerite v prostor.

17. Časovnik: pritisnite tipko časovnika  , da vklopite samodejni izklop (na zaslonu utripa «1H»  in  - S tipkama in nastavite čas izklopa (1-12 ur ali «--- H» za brez časovnika).

18. Predgretje: Pritisnite tipko, da predgrejete vodo za intenzivnejše vlaženje prostora.

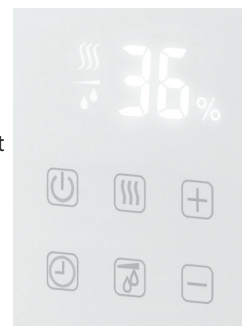

11.–17.

SVETOVNA INOVACIJA: ADDIX-INFORMATION-SYSTEM®

Nikoli ni bilo tako preprosto! Z enim klikom, na svoj mobilni telefon/tablico prejmete vse potrebne informacije o svojem novem vlažilniku! Pozabite na iskanje navodil za uporabo!

Kako deluje ADDIX-INFORMATION-SYSTEM®

1. Vaš vlažilec ima oznako s kodo «QR».
2. Na svojem mobilnem telefonu odprite aplikacijo za skeniranje «QR» kode in jo skenirajte.
3. Glede na hitrost internetne povezave, se bodo na zaslonu hitro prikazale vse glavne informacije – vedno posodobljene!



Kaj je koda «QR»?

1. Koda QR (quick response) je razširjena črtna koda, ki se je prvotno uporabljala za logistiko in jo lahko berejo skenerji. Tukaj omogoča, da vaš mobilni telefon prikaže vse informacije o vašem vlažilniku, na primer navodila za uporabo.

Kaj potrebuje sistem ADDIX-Information-System®?

1. Mobilni telefon ali tablico s kamero in dostopom do interneta.
2. Aplikacijo za skeniranje «QR» kode ali aplikacijo z vgrajenim QR skenerjem (npr. Codecheck). Nekaterе naprave jo že imajo prednaloženo.

Kako pridobiti aplikacijo za skeniranje QR kode?

1. Ni problema; prenesite jo na svoj mobilni telefon, na primer:
-za iPhone iz «App Store» (pritisnite «App Store»)
-za Android iz «Google Play» (pritisnite «Google Play»)
2. Nato poiščite «QR», izberite eno izmed ponujenih aplikacij (npr. za Apple: «Scan») in jo namestite na svojo napravo. To je vse!
Nasvet: Izberete lahko katerokoli aplikacijo, ki podpira QR, vendar se izogibajte brezplačnim aplikacijam, saj vas bodo motile z oglasi.

PRVA UPORABA / DELOVANJE

Pozor, upoštevajte! Naprave nikoli ne prenašajte s polnim rezervoarjem vode.

Možne nevarnosti:

- voda iz rezervoarja se prelije v glavno osnovo (17), kar zmanjšanje izhoda meglice iz naprave.
 - voda lahko izteče iz glavne osnove (17).
 - zaradi teže, lahko rezervoar za vodo pade z glavne osnove (17) in se poškoduje (voda lahko izteče na tla).
1. Zato najprej postavite glavno osnovo (17) vlažilec Styles TITAN na primerno mesto, brez vode v rezervoarju (16).
 2. Ko je naprava na zelenem mestu: napolnite rezervoar za vodo (16) s svežo vodo in tesno privijte pokrov rezervoarja (19) in preverite tesnenje. Rezervoar za vodo postavite na osnovo.
 3. Priključite napajalni kabel v vtičnico. Vključite napravo s pritiskom na stikalo za  vklop/izklop na nadzorni plošči (3) - zaslon zasveti belo.
Pozor: Če zasveti rdeče opozorilo  **«Nizka raven vode», vlažilec ni mogoče vklopiti. Preverite, ali je rezervoar za vodo poln. Če je, lahko traja nekaj minut, da se zbiralnik vode ponovno napolni in opozorilo (rdeča lučka) ugasne.** 
 4. Izhod za meglico (1) lahko obračate za 360°. Nikoli ga ne usmerjajte proti stenam, pohištvu ipd. Prav tako ne usmerjajte izhoda za meglico proti kablu, saj higrostat sicer ne more pravilno meriti relativne vlažnosti zraka v prostoru. Nadzorna plošča (7) prikazuje trenutno relativno vlažnost zraka v prostoru, npr. «36 % RH».

5. **Izberite želeno raven vlažnosti zraka, s pritiskom na  tipko za vlažnost na **
nadzorni plošči in prilagodite z gumboma + in -. Nastavitve so v korakih po 5 % od 40 % do 75 % relativne vlažnosti zraka. «Co» pomeni neprekinjeno delovanje, brez samodejnega nadzora. Priporočamo nastavitve okoli 60 % relativne vlažnosti zraka za bivalne prostore. Ko zaslon (7) preneha utripati, je nastavev shranjena in ponovno se prikaže trenutna vlažnost zraka. Vlažilca se samodejno vklopi, takoj ko je vlažnost nižja od nastavljene, in se ustavi, ko je višja.
Med vlaženjem  zasveti lučka na levi strani prikaza vlažnosti.
Opomba: Če je nastavljeno «Co» (neprekinjeno delovanje), se vlažilnik NE BO samodejno IZKLOPIL ali VKLOPIL. Da preprečite prekomerno vlažnost, uporabljajte nastavev «Co» le za kratek čas.

6. **Nastavi količino meglice:** Količino meglice nastavite v treh stopnjah s  
pritiskanjem tipk in (1 = nizko, 3 = visoko).
7. Zaslon se osvetli takoj, ko je pritisnjen katerikoli gumb, in se po 15 sekundah ponovno zatemni. Vlažnost zraka je prikazana tudi, ko je naprava izklopljena (za preprečitev tega, izvlomite napajalni vtič).
8. Pritisnite tipko časovnika, da vklopite  samodejni izklop (na zaslonu utripa «1H»  
Čas izklopa v urah nastavite s tipkama + in - (1-12 ur ali «--- H» za brez časovnika).
9. **Opozorilo «Nizka raven vode»:** Rdeča LED lučka zasveti, če je zbiralnik  vode prazen ali je raven prenizka. V tem primeru izklopite stikalo «On/Off» in napolnite rezervoar s svežo vodo. Nato rezervoar ponovno namestite na osnovo in  napravo znova vklopite.

Opomba: Ko odstranite rezervoar, lahko iz kartuše za odstranjevanje vodnega kamna izteče nekaj vode.

Da preprečite poškodbe, vedno izklopite napravo, ko zasveti opozorilo «Nizka raven vode».

POSTOPEK ČIŠČENJA

- Pred vsemi vzdrževalnimi deli in po vsaki uporabi, izklopite napravo ter izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo (to lahko povzroči kratek stik). Za čiščenje, jo preprosto obrišite z vlažno krpo in nato temeljito osušite.
- Vodni kamen iz vlažilnika odstranjujte glede na trdoto vode, vendar najmanj enkrat na teden: najprej odstranite rezervoar za vodo in ga očistite s krtačo. Zbiralnik vode (24) očistite z običajnim sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna, nato ga temeljito sperite. Pazite, da voda ne prodre v notranjost, zato ga napolnite z mešanico sredstva in vode le do višine 2–3 cm. Pred ponovno uporabo napravo v celoti sestavite.
- Redno temeljito izpirajte rezervoar za vodo.
- Kartušo za odstranjevanje vodnega kamna (20) zamenjajte, glede na trdoto vode, vsakih 1–2 meseca.

Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna in trdota vode

- Življenjska doba kartuše za odstranjevanje vodnega kamna je odvisna od trdote vode. To lahko preverite s testnim lističem, priloženim na zadnji strani tega priročnika
- Vzemite testni listič iz embalaže in ga za eno sekundo potopite v vodo.
- Po približno eni minuti, se bodo na merilnem listču pokazali rezultati. Nekatera zelena polja bodo spremenila barvo v rožnato. Število rožnatih polj ustreza stopnji trdote vode.
- **Primer: Če so tri polja rožnata, ima voda stopnjo trdote »3«.**

Število rožnatih polj	Trdota vode	Trdota (°dH)	Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna je treba zamenjati po dneh/litrih (približno pri porabi treh litrov vode na dan)
0/1	mehka	od 4°dH	120 dni / 360 litrov
2	srednja	od 7°dH	60 dni / 180 litrov
3	rahlo trda	od 14°dH	40 dni / 120 litrov
4	zelo trda	od 21°dH	20 dni / 60 litrov

- **Nasvet:** preprost test za preverjanje delovanja kartuše - nekaj sekund držite majhno ogledalo v meglici, ki prihaja iz naprave. Če na ogledalu ostane bel premaz (znak vodnega kamna), je potrebno kartušo zamenjati.

Čistilna kocka

Pred namestitvijo rezervoarja za vodo v osnovo, vstavite »Čistilno kocko« na označeno mesto (27) (»Čistilna kocka« je tovarniško nameščena).

»Čistilna kocka« s patentirano tehnologijo preprečuje razrast bakterij in mikrobov v zbiralniku vode. Uporablja se lahko največ eno sezono in jo je potrebno zamenjati na začetku naslednje kurilne sezone (tj. ko se vreme ohladi). Kljub uporabi »Čistilne kocke«, morate vodo menjati vsak dan.

KORISTNE INFORMACIJE:

Informacije o delovanju ultrazvočnega vlažilca

Kako deluje ultrazvočni vlažilec?

Ultrazvočna membrana (25) v notranjosti naprave povzroča nihanje vode, zaradi česar se zelo drobne kapljice vode »izstrelijo« z vodne površine. Te kapljice se v razpršilni komori pomešajo z zrakom in se nato s pomočjo ventilatorja kot vidna meglica razpršijo v prostor. Ta fina meglica izhlapeva v toplu zraku v prostoru in vlaži zrak, ki ga ljudje dihaajo. Predhodno segrevanje dvigne temperaturo vode v rezervoarju na približno 35 °C, kar optimizira kakovost in razporeditev meglice v prostoru.

Higrostat

Standardno odstopanje vgrajenega higrostatata je +/- 10 %. Dejanska raven relativne vlažnosti se zato lahko razlikuje.

Bel prah

Delovanja ultrazvočnega vlažilca povzroči, da se razpršijo vse snovi, ki jih vsebuje voda, vključno s kalcijevim karbonatom (povzročiteljem vodnega kamna) in minerali. Da bi to čim bolj preprečili, voda pred razprševanjem prehaja skozi kartušo za odstranjevanje vodnega kamna. Kartuša zadrži večji del teh snovi, ki jih vsebuje voda. Vsebnost kalcija in mineralov v vodi iz pipe se močno razlikuje od regije do regije. Nekaterih mineralov uporabljena smola za odstranjevanje vodnega kamna ne more zadostno filtrirati. V tem primeru v prostoru ostane bel, prahu podoben nanos, ki je najprej viden na elektrostatski nabitih površinah (npr. televizorji). Ta nanos se pojavi tudi takrat, ko je treba kartušo za odstranjevanje vodnega kamna zamenjati (glejte poglavje »Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna in trdota vode«, stran 18).

Nasveti glede vode

Ne uporabljajte vode, ki je bila obdelana s sistemi za mehčanje na osnovi soli. Ti sistemi kalcij nadomestijo s soljo, ki se nato v prostoru nalaga kot bel premaz.

Vedno je treba uporabljati čisto vodo, da ostane zrak higiensko neoporečen za dihanje.

Naprava, še posebej pa rezervoar za vodo, mora biti vedno higiensko čist.

Priporočilo: vedno uporabljajte »Čistilno kocko«, saj ta zmanjšuje nastanek mikrobov v vodi (glejte stran 18).

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije	235 x 346 x 200 mm (širina x višina x globina)
Teža	pribl. 3.2 kg
Omrežna napetost	220-240 V / 50 Hz
Poraba energije	110 W
Kapaciteta vlaženja	do 400 g/h
Samodejni izklop	da
Prostornina rezervoarja za vodo	5,5 litra / 1,45 ameriških galonov
Raven hrupa	23.5 dB
Skladnost z EU	CE/WEEE/RoHS

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in napak.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Opozorilna lučka  «Nizka raven vode» (6) ne ugasne, čeprav je rezervoar napolnjen z vodo: naprava se samodejno izklopi, če ni dovolj vode. Lučka «Ni vode» zasveti (v rdeči barvi), da vas opozori na ponovno polnjenje. Za ponovni zagon ustvarjanja meglice je treba napravo najprej izklopiti in nato ponovno vklopiti (s tem se naprava ponastavi). To je zaščitna funkcija ultrazvočnega vlažilca.

Naprava se ne vklopi, čeprav je rezervoar za vodo nameščen in je bilo pritisnjeno  stikalo za vklop/izklop:

To ni okvara. Potrebuje nekaj minut, da dovolj vode steče iz rezervoarja skozi kartušo za odstranjevanje vodnega kamna v osnovo.

Počakajte  da rdeča lučka ugasne in se prikaže stopnja vlažnosti zraka (npr. «36 % RH»), nato ponovno pritisnite  stikalo za vklop/izklop.

Rezervoar za vodo pušča:

Obrnite pokrov rezervoarja (18) s kartušo za odstranjevanje vodnega kamna v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite iz rezervoarja za vodo. Pokrov rezervoarja in kartušo za odstranjevanje vodnega kamna (20) ponovno privijte skupaj. Prepričajte se, da se pokrov rezervoarja pravilno privije na kartušo, sicer bo voda puščala. Pokrov s kartušo nato ponovno privijte na rezervoar in ponovno preverite, da je privit pravilno.

Slabo delovanje, brez izhoda pare, naprava ne deluje:

Izvedite vzdrževanje, kot je opisano v poglavju «Postopek čiščenja».

POPRAVILA / ODSTRANITEV

- Popravila vseh električnih naprav (vključno z zamenjavo napajalnega kabla) lahko izvajajo samo pooblaščen strokovnjaki. Nepravilna popravila razveljavijo garancijo, odgovornost pa ni sprejeta.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, uradni servisni partner ali usposobljena oseba, da se prepreči nadaljnja škoda.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan, če je prišlo do okvare naprave ali če je naprava padla oziroma je kakorkoli drugače poškodovana (npr. z razpokami ali zlomi ohišja).
- Ne uporabljajte ostrih, abrazivnih predmetov ali korozivnih kemikalij.
- Stare naprave je treba takoj onesposobiti (izvlecite napajalni kabel) in jih odpeljati na ustrezno zbirno mesto za odpadke.
- Te naprave ne zavržite med gospodinjske odpadke. Odložite jo na ustreznem zbirnem centru za odpadke. Zbiranje in recikliranje električne in elektronske opreme ohranja dragocene vire.
-  Embalažni material je mogoče reciklirati. Odložite ga na okolju prijazen način in poskrbite, da bo odpeljan v zbirni center za reciklažo.
- Če se električne naprave odlagajo na neurejen način, lahko vplivi vremenskih razmer povzročijo, da nevarne snovi onesnažijo podtalnico in prehransko verigo ali pa več let obremenjujejo rastlinstvo in živalstvo.

DVOLETNA GARANCIJA

V garancijskem obdobju dveh let po nakupu naprave, bomo brezplačno popravili ali zamenjali vsako napravo ali del, ki se izkaže za okvarjen zaradi napake v materialu ali izdelavi, z obnovljenim izdelkom (po naši presoji), brez stroškov, tako za dele kot za opravljeno delo.

RAZEN ZA ZGORAJ NAVEDENO GARANCIJO, Coplax ZAVRAČA VSE DRUGE IMPLICITNE GARANCIJE TER KAKRŠNO KOLI GARANCIJO ZA PRODAJNOST ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN V ZVEZI Z IZDELKOM ZA KATEROKOLI OBDOBJE PO POTEKU GARANCIJE. Coplax bo po lastni presoji popravil ali zamenjal izdelek v garanciji. DOBROPIS ne bo izdan. Zgoraj opisani ukrepi so vaši edini pravni zahtevki v primeru kršitve navedene garancije

Kdo je upravičen:

Garancija velja za prvotnega lastnika kupljene naprave Coplax, ki lahko predloži datirano dokazilo o nakupu, v obliki računa ali potrdila. Garancija ni prenosljiva. Pred vračilom naprave je potrebno poslati izvirno datirano dokazilo o nakupu (kopijo po faksu, e-pošti ali pošti). Navedena mora biti številka modela kupljene naprave in podroben opis (po možnosti natipkan) težave z izdelkom. Opis je potrebno priložiti v ovojnici in ga prilepiti neposredno na napravo, pred zapiranjem škatle. Na originalno škatlo se ne sme pisati ali jo na kakršen koli način spreminjati.

Kaj garancija ne krije:

Potrošnih delov, ki običajno zahtevajo redno menjavo, kot so kartuše za osatranjevanje vodnega kamna, «Čistilna kocka», filtri z aktivnim ogljem, filtri za vpijanje vode in kateri koli drugi potrošni deli, ki jih je treba redno menjati, razen v primeru napak v materialu ali izdelavi.

- Poškodbe, okvare, izgube ali poslabšanja zaradi običajne obrabe, zlorabe, nepravilne uporabe, malomarnosti, nesreče, nepravilne namestitve, postavitve in delovanja, neustreznega vzdrževanja, nepooblaščenih popravil ali izpostavljenosti neprimernim temperaturam oziroma pogojem. Sem sodijo tudi poškodbe, povzročene zaradi nepravilne uporabe eteričnih olj ali sredstev za obdelavo in čiščenje vode.
- Poškodbe, ki nastanejo zaradi neustrezne embalaže ali nepravilnega ravnanja prevoznika pri vračilu izdelka.
- Izguba ali založitev dodatkov, kot so šoba, dišavna kapsula, pokrov rezervoarja za vodo itd.
- Stroškov pošiljanja in prevoza do in iz kateregakoli mesta popravila.
- Neposredne, posredne, posebne ali posledične škode kakršne koli vrste, vključno z izgubo dobička ali drugo gospodarsko škodo.
- Poškodbe naprave med prevozom od enega od naših prodajalcev. Prosimo, obrnite se neposredno nanje.

Ta garancija ne krije poškodb ali napak, ki so povzročene ali nastanejo zaradi neupoštevanja Coplaxovih specifikacij pri namestitvi, delovanju, uporabi, vzdrževanju ali popravilu naprave Coplax.

