


LACERTA

HANDY FAN

stylies.

OF SWITZERLAND



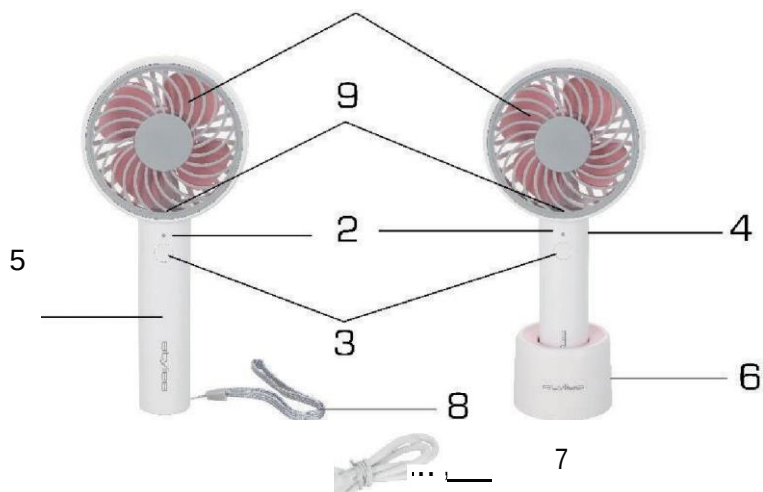

Navodila za uporabo

Čestitamo! Pravkar ste postali lastnik tega izjemnega ventilatorja Styliēs Lacerta z najsodobnejšo tehnologijo. Ob uporabi vam bo nudil veliko udobja in izboljšal kakovost zraka v vaših prostorih.

Kot pri vseh drugih električnih gospodinjstskih napravah je tudi pri uporabi tega ventilatorja potrebna posebna previdnost, da preprečite telesne poškodbe, požar in poškodbe same naprave. Pred prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila in navodila, natisnjena na napravi.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

OPOZORILO – Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara in telesnih poškodb.

1. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo povezana tveganja. Naprava ni igrača. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
2. Naprava se sme napajati samo z zelo nizko varnostno napetostjo, ki ustreza oznakam na napravi.
3. Nepravilna uporaba te naprave lahko povzroči poškodbe naprave ali drugih izdelkov, s katerimi je morda povezana.
4. Vedno izvlecite USB-vtič naprave iz priključka, ko je popolnoma napolnjena ali pred čiščenjem. Pri odklopu naprave od vira napajanja vedno primite za USB-vtič in ne za kabel.
5. Poskrbite, da USB-kabel ne visi čez ostre robove, ter ga hranite stran od vročih predmetov in odprtega ognja.
6. Naprave ali USB-kabla ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
7. USB-vtiča naprave ne odklapljajte iz USB-priključka in ga ne priklapljajte v vtičnico z mokrimi rokami.
8. V nobenem primeru ne poskušajte odpreti ohišja naprave ali je popravljati sami. To lahko povzroči električni udar.
9. Naprave med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora.
10. Ta naprava ni namenjena komercialni uporabi.
11. Napravo uporabljajte izključno za predvideni namen.

12. Napravo zaščitite pred vlago in brizganjem vode.
13. Napravo hranite na suhem mestu in zunaj dosega otrok (v originalni embalaži).
14. Med delovanjem ventilatorja nikoli ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov skozi zaščitno mrežo.
15. Izdelka nikoli ne uporabljajte brez zaščitne mreže ventilatorja, saj lahko pride do hudih poškodb.
16. Bodite pozorni na dolge lase! Zaradi zračnih vrtincev se lahko ujamejo v ventilator.
17. Zračnega toka ne usmerjajte dalj časa neposredno v osebe.
18. Pred odstranitvijo zaščitne mreže se prepričajte, da je ventilator odklopljen od napajanja.

OPIS DELOV

Naprava je sestavljena iz naslednjih glavnih delov (glejte naslovno stran):

1. Glavna enota (zaščitna mreža + lopatice ventilatorja)
2. Kontrolna lučka
3. Stikalo za vklop/izklop/nastavitev hitrosti
4. USB-priključek za polnjenje
5. Ročaj
6. Podstavek
7. USB-kabel
8. Trak za obešanje
9. Lučka

POLNJENJE

1. En konec USB-kabla priključite v polnilni priključek naprave, drugi konec pa v USB-priključek računalnika ali drugega adapterja DC 5 V. Prepričajte se, da so priključki trdno vstavljeni.
2. Naprava se začne polniti in kontrolna lučka sveti rdeče. Ko je baterija popolnoma napolnjena, kontrolna lučka ugasne.

PRVA UPORABA / DELOVANJE

1. Enkrat pritisnete stikalo za vklop/izklop/hitrost in naprava bo delovala z nizko hitrostjo; dvakrat pritisnete za srednjo hitrost; trikrat pritisnete za visoko hitrost; štirikrat pritisnete za izklop naprave.

2. Napravo lahko uporabljate na dva načina: držite jo v roki ali jo postavite v podstavek. Obe možnosti sta zelo priročni.
3. Funkcija osvetlitve: pritisnite in držite stikalo za vklop/izklop/hitrost, dokler se lučka ventilatorja ne vklopi; ponovno ga pritisnite in držite, dokler se lučka ne izklopi.

Opomba: Da preprečite preobremenitev USB-priključka, ventilatorja ne priključujte na USB-priključek, ki napaja druge električne naprave.

ČIŠČENJE

1. Pred čiščenjem ventilatorja in po vsaki uporabi izklopite napravo ter izvlecite USB-vtič iz priključka.
2. Naprave nikoli ne potapljajte v vodo (nevarnost kratkega stika)! Za čiščenje jo preprosto obrišite z vlažno krpo in nato skrbno osušite. Pred čiščenjem napravo vedno odklopite od napajanja.
3. Pazite, da se na vstopni in izstopni mreži za zrak ne nabira preveč prahu, ter ju občasno očistite s suho krtačo ali sesalnikom.
4. Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo shranite v originalni embalaži na suhem in dobro prezračevanem mestu.

POPRAVILA / ODSTRANJEVANJE

- Popravila električnih naprav (vključno z zamenjavo napajalnega kabla) smejo izvajati samo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. V primeru nestrokovnih popravil garancija preneha veljati in proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen servisni partner ali ustrezno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če sta kabel ali vtič poškodovana, če naprava ne deluje pravilno, če je padla na tla ali je bila kako drugače poškodovana (razpoke ali zlomi na ohišju).
- Ne uporabljajte ostrih, praskajočih predmetov ali jedkih kemikalij.
- Odsluženo napravo takoj naredite neuporabno (prerežite napajalni kabel) in jo oddajte na ustrezno zbirno mesto.

- Električnih naprav ne odlagajte med gospodinjske odpadke, temveč uporabite uradna zbirna mesta za recikliranje, kjer so na voljo.
- Te naprave ne smete odlagati med gospodinjske odpadke! Oddajte jo na za to predvidenih zbirnih mestih. Zbiranje in recikliranje električnih ter elektronskih odpadkov ohranja dragocene vire.
- Embalažni material je primeren za recikliranje. Embalažo odstranite na okolju prijazen način in jo oddajte v sistem zbiranja surovin.
- Če se električne naprave odstranjujejo nenadzorovano, lahko med razpadanjem nevarne snovi prodrejo v podtalnico in prehransko verigo ter več let obremenjujejo rastlinstvo in živalstvo.

2-LETNA GARANCIJA

V času dvoletnega garancijskega obdobja od nakupa naprave bomo popravili napravo ali njen del, pri katerem bo ugotovljena napaka v materialu ali izdelavi, oziroma ga po lastni presoji zamenjali z obnovljenim izdelkom, brez stroškov za dele ali delo.

RAZEN ZGORAJ NAVEDENE GARANCIJE PODJETJE COPLAX PO IZTEKU GARANCIJSKEGA OBDOBJA NE PREVZEMA NOBENE DRUGE IZRECNE ALI MOLČEČE GARANCIJE ALI ZAGOTOVILA O TRŽNOSTI ALI PRIMERNOSTI IZDELKA ZA DOLOČEN NAMEN. Podjetje Coplax bo izdelek v okviru garancije popravil ali zamenjal po lastni presoji. Dobropisov ne izdaja. Navedena pravna sredstva predstavljajo vaša edina pravna sredstva v primeru kršitve zgoraj navedene garancije.

Kdo je upravičen do garancije?

Do garancije je upravičen prvi lastnik naprave v zasebni lasti, ki lahko predloži datiran dokaz o nakupu v obliki računa ali potrdila. Garancija ni prenosljiva. Pred vračilom naprave je treba kopijo originalnega datiranega dokazila o nakupu poslati po faksu, e-pošti ali pošti. Izdelku priložite številko modela naprave in podroben opis težave (po možnosti natipkan). Opis vložite v ovojnico in jo pred zaprtjem škatle z lepilnim trakom pritrdite neposredno na napravo. Originalne embalaže ne opisujte in je ne spreminjajte.

Garancija ne krije:

Deli, ki jih je običajno treba zamenjati, kot so kartuše za vodni kamen, »Clean Cube«, filtri z aktivnim ogljem, stenjski filtri in drugi redno zamenljivi potrošni deli, razen če gre za napako v materialu ali izdelavi.

- Poškodb, okvar, izgub ali poslabšanja zaradi običajne obrabe, nepravilne uporabe, uporabe v nasprotju z namenom, malomarnosti, nesreč, napak pri namestitvi, postavitvi in delovanju, neustreznega vzdrževanja, nepooblaščenih popravil, izpostavljenosti neprimernim temperaturam ali pogojem. To med drugim vključuje poškodbe zaradi nepravilne uporabe eteričnih olj ali sredstev za pripravo in čiščenje vode.
- Poškodb zaradi neustrezne embalaže ali nepravilnega ravnanja prevoznikov pri vračilu izdelkov.
- Nepravilne namestitve ali izgube dodatkov, kot so šoba, posodica za dišave, pokrov rezervoarja za vodo itd.
- Stroškov pošiljanja in prevoza do mesta popravila in nazaj.
- Neposredne, posredne, posebne ali posledične škode kakršne koli vrste, vključno z izgubljenim dobičkom ali drugimi gospodarskimi izgubami.
- Poškodb med prevozom naprave, ki jo je dostavila naša partnerska dostavna služba. V tem primeru se obrnite neposredno na dotično dostavno službo.

Ta garancija ne velja za poškodbe ali napake, ki so posledica neupoštevanja specifikacij podjetja Coplax glede namestitve, delovanja, uporabe, vzdrževanja ali popravila naprave.



Coplax AG

Tramweg 35, 6414 Oberarth, Switzerland
Phone: +41 41 766 83 30

www.styles.com