



stylies®
OF SWITZERLAND

Uranus - VENTILATOR

SL - Navodila za uporabo.....2

Tehnični podatki	2
Dobrodošli	3
Varnost	4
Garancija	5
Pregled naprave	6
Uporaba	8

Čestitamo! Postali ste lastnik izjemnega in tehnično sodobnega ventilatorja Styliés Cepheus. Ta zmogljiv ventilator vam bo zagotavljal prijetno in učinkovito hlajenje ter izboljšal klimo v vaših prostorih. Kot pri vseh električnih gospodinjskih aparatih so tudi pri uporabi ventilatorja potrebni posebni previdnostni ukrepi za preprečevanje poškodb, požara ali okvare naprave. Pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo ter upoštevajte varnostne smernice in varnostna opozorila na napravi.

Tehnični podatki

Električni priključek **220–240V, 24 W** Število stopenj **12**

Teža **3.5** Mere (D × V × G) **357 x 939 x 315 mm**

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

Več informacij o naših izdelkih in ponudbi najdete na **www.parnad.si**

Otroci, stari 8 let ali več, ter osebe z omejenimi duševnimi, telesnimi ali senzoričnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkanjem izkušenj in znanja smejo napravo uporabljati le, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževalnih del brez nadzora.

Otroci se z napravo ne smejo igrati. Napravo in napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let. Embalažni material (npr. folijske vrečke) ne sodi v otroške roke.

Če naprava pade v vodo, pred odstranitvijo naprave iz vode izvlecite omrežni vtič. Pred naslednjo uporabo mora napravo pregledati strokovno usposobljena oseba.

Napravo vedno izklopite in izvlecite omrežni vtič: kadar ni zagotovljenega nadzora, pred sestavljanjem in razstavljanjem, pred čiščenjem, ob motnjah med uporabo in po uporabi. Omrežni vtič mora biti vedno dostopen.

Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte dodatne opreme, ki je proizvajalec ni priporočil ali prodal.

Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini vode (kopalne kadi, umivalnikov ipd.). Ne izpostavljajte je dežju in vlagi.

Priključitev na električno omrežje: napravo je najbolje uporabljati z zaščitnim stikalom na diferenčni tok (največ 30 mA). Napetost mora ustrezati podatkom na tipski ploščici naprave. Ne uporabljajte podaljškov. Nikoli se ne dotikajte delov, ki so pod napetostjo.

Napravo in napajalni kabel preverite glede poškodb. Poškodovanih naprav (vključno z napajalnim kablom) nikoli ne uporabljajte - popraviti ali zamenjati jih mora proizvajalec, njegova servisna služba ali ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Naprave nikoli ne odpirajte sami - nevarnost poškodb! Naprave nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Obstaja nevarnost kratkega stika!

Naprave in napajalnega kabla nikoli ne postavljajte ali polagajte na vroče površine (kuhalna plošča). Naprave nikoli ne približujte odprtemu ognju.

Naprave ne izpostavljajte močni vročini (viri toplote, grelna telesa, neposredna sončna svetloba).

Naprava je namenjena izključno za uporabo v gospodinjstvu in ni primerna za komercialno uporabo. Naprave nikoli ne uporabljajte ali priključujte na časovno stikalo ali daljinsko upravljano stikalo. Prstov in predmetov nikoli ne vstavljajte v odprtine naprave.

Napravo vedno postavite na suha, ravna, stabilna ter na toploto in vlago odporna tla. Nikoli je ne postavljajte na pohošstvo in/ali ne uporabljajte na prostem.

Naprave, ki niso v uporabi ali so brez nadzora, izklopite in vedno izvlecite omrežni vtič. Napajalnega kabla nikoli ne ovijajte okoli naprave. Omrežnega vtiča nikoli ne vlecite za kabel ali z mokrimi rokami. Kabel speljite tako, da ne poteka na pogosto uporabljenih prehodih..

Odprtine za izpih zraka med delovanjem nikoli ne prekrivajte in nanjo ne polagajte predmetov - nevarnost pregrevanja!

Pred shranjevanjem pustite, da se naprava ohladi. Goreče naprave gasite samo z gasilno odejo.

Če se naprava uporablja v druge namene, se nepravilno upravlja ali ni strokovno popravljena, ne prevzemamo odgovornosti za nastalo škodo. V tem primeru garancijski zahtevek preneha veljati.

Ne odlagajte med gospodinjne odpadke. Napravo je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Odslužene naprave takoj naredite neuporabne. Izvlecite omrežni vtič in prerežite napajalni kabel. Električne naprave oddajte v prodajalni ali na zbirnem mestu.

V skladu z evropskimi direktivami za varnost in elektromagnetno združljivost.

V garancijskem obdobju dveh let od nakupa naprave prevzamemo popravilo naprave ali dela, pri katerem je bila ugotovljena napaka v materialu ali izdelavi, ali (po lastni presoji) zamenjavo z obnovljenim izdelkom, ne da bi vam pri tem nastali stroški za dele ali delo. RAZEN ZGORAJ NAVEDENE GARANCIJE podjetje Coplax ZA ČAS PO IZTEKU GARANCIJSKEGA OBDOBJA NE DAJE NOBENE DRUGE POSREDNE GARANCIJE ALI ZAGOTOVILA O TRŽNI PRIMERNOSTI ALI PRIMERNOSTI IZDELKA ZA DOLOČEN NAMEN. Podjetje Coplax po lastni presoji popravi ali zamenja izdelek v okviru garancije. Dobropis se NE izda. Zgoraj navedena pravna sredstva so vaša edina pravna sredstva v primeru kršitve navedene garancije. Do garancije je upravičen prvi lastnik naprave v zasebni lasti, ki lahko predloži datirano dokazilo o nakupu v obliki računa ali potrdila. Garancija ni prenosljiva. Pred vračilom enote je treba po faksu, e-pošti ali po pošti poslati kopijo datiranega izvirnega dokazila o nakupu. Izdelku priložite številko modela svoje naprave in podroben opis težave (po možnosti natipkan). Opis vstavite v ovojnico, ki jo pred zapečatenjem kartona z lepilnim trakom pritrdite neposredno na napravo. Originalnega kartona nikakor ne opisujte ali spreminjajte.

GARANCIJA NE ZAJEMA: delov, ki jih je običajno treba zamenjati, kot so kartuše za odstranjevanje vodnega kamna, Clean Cube, filtri z aktivnim ogljem, stenj filtri in drugi redno zamenljivi potrošni deli, razen če obstaja napaka v materialu ali izdelavi. Škode, okvar, izgub ali poslabšanja zaradi običajne obrabe, nepravilne uporabe, nenamenske uporabe, malomarnosti, nesreče, napak pri namestitvi, postavitvi in delovanju, nepravilnega vzdrževanja, nepooblaščenega popravila ter izpostavljenosti neprimernim temperaturam ali pogojem. To med drugim vključuje škodo zaradi nepravilne uporabe eteričnih olj ali sredstev za obdelavo vode in čiščenje. Škode zaradi nezadostne embalaže ali nepravilnega ravnanja prevoznikov pri vračilu izdelkov. Napačne namestitve ali izgube dodatne opreme, kot so šoba, posodica za dišavo, pokrov rezervoarja za vodo itd. Stroškov pošiljanja in prevoza do mesta popravila in nazaj. Neposredne, posredne, posebne ali posledične škode kakršne koli vrste, med drugim izgubljenega dobička ali drugih gospodarskih izgub. Transportnih poškodb enote, ki jo je dostavil eden od naših prodajalcev. Obrnite se neposredno na prodajalca. Ta garancija ne velja za škodo ali napake, ki so posledica tega, da specifikacije podjetja Coplax glede namestitve, delovanja, uporabe, vzdrževanja ali popravila naprave niso bile dosledno upoštevane.



Zaščitna mreža

Podstavek naprave

Shranjevanje daljinskega upravljalnika




Upravljalna plošča



daljinski upravljalnik

Stikalo za vklop/izklop

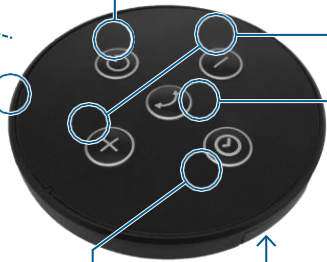

časovnik

Predal za baterije

1 x Stikalo za vklop/izklop

1 x Hitrosti ventilatorja

1 x časovnik

! Naprava se nato samodejno izklopi.


30° 60° 90° Nihanje levo – desno

30° 60° 90°

Hitrosti ventilatorja

Nihanje levo – desno


Uporaba

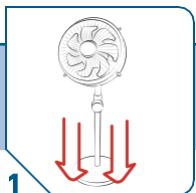

1


Napravo postavite ravno in stabilno

Poskrbite za stabilno, ravno površino

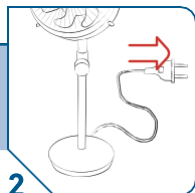

2


Vstavite omrežni vtič

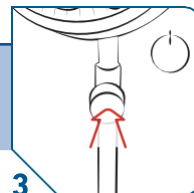


3

Vklopite napravo

Naprava se zažene z nazadnje uporabljeno nastavitvijo (stopnja ventilatorja/oscilacija).


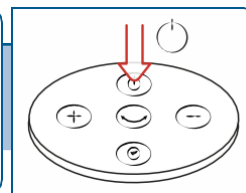


Izbirne nastavitve

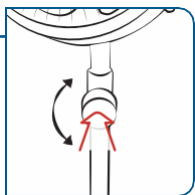


Nastavite stopnjo ventilatorja/oscilacijo/časovnik

Glejte pregled naprave!

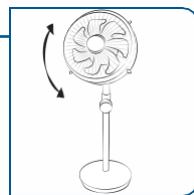
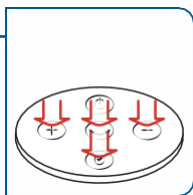


Oscilacijo navzgor - navzdol nastavite ročno

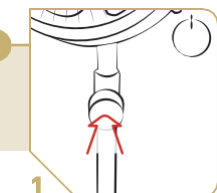

1

Izklopite napravo

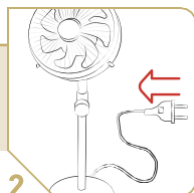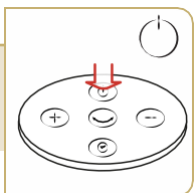

2

Izvlomite vtič naprave



3

Obrišite napravo do suhega

Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev

Motnje


Naprave ni mogoče vklopiti

Napajalnik pravilno priključite

Daljinski upravljalnik se ne odziva

Namestite novo baterijo

CR2032

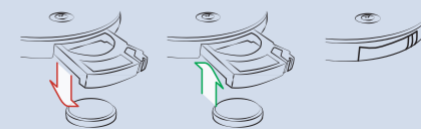

Lined area for notes on page 42.

Lined area for notes on page 43.



Coplax AG
Tramweg 35
CH-6414 Oberarth
Tel. +41 41 766 83 30
Fax +41 41 766 83 31
info@coplax.ch